USER MANUAL

Digital Photo Frame

Safety Precautions

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Warning: To alert the user to dangerous voltage inside the unit

Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

1) Please read the instruction manual carefully and follow all the requirements of safe operation to operate the device.
2) Do not use this unit near water. Do not place over the unit any container with liquid inside.
3) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
4) Unplug this unit during lightning, storms or when not use for long.
5) About Cleaning: Unplug the system, use only wet cloth to clean. Do not use liquid detergent or aerosol.
6) Only use accessories specified by the manufacturer.
7) Refer all servicing to qualified service personnel, servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, exposed to moisture, does not operate normally. Don't try to repair the machine by yourself because of the danger of high voltage and electric shock.

Main Features

Support SD/MMC/MS card and USB device.
Able to read JPEG.

Main Unit Controls

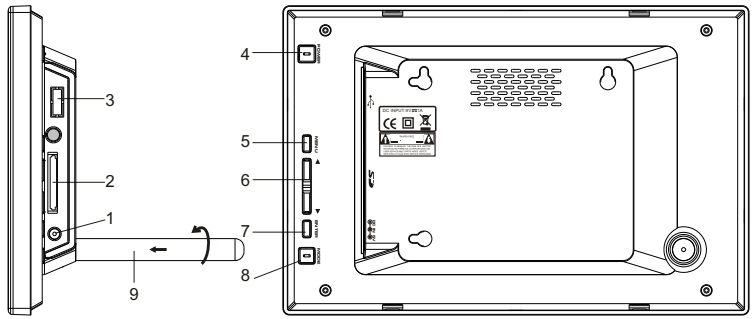

1. DC in 5V
2. SD card slot
3. USB port
4. Power :turn on and turn off the unit
5. Menu: Press this button to return menu root from play mode.
6. ▲▼ : Use this button to move cursor up and down when at menu, setting menu.
7. Enter : Press this button to enter the submenu step when at menu root and setting menu; when displaying pictures, press this button for delete or copy function.
8. Mode: When automatic playing photo, press this button to switch among automatic play mode(Photo single view, Photo slide show, multi-image view, calendar + picture, timer +picture).
9. Support stand

Package

Main unit	1 PC
Instruction manual	1 PC
AC/DC power adapter	1 PC

System Connection

Power connection



Plug one end of the supplied AC/DC power adaptor into the DC input jack of the machine, then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the illustration above.

Using your SD card

Upon using an SD card, insert it to the corresponding slot flatly with the label side backward until you hear a click.

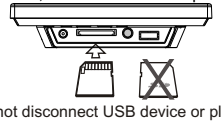

Note: Please do not disconnect USB device or plug out SD/MMC/MS card while they are working with the unit. Functional failure may occur in case of wrong operations.

Auto Playing file

1. After connecting power to the unit, turn on the unit with the POWER button.
2. Insert USB device or SD/MMC/ MS card.
3. The unit will automatically play image when turn on.Then you can press MODE button to select display Mode circularly, as photo single play/photo slide show/multi image view/clock and photo view/calendar and photo view.

Custom playing

1. After connecting power to the unit, turn on the unit with the POWER button.
2. Insert USB device or SD/MMC/ MS card.
3. Press MENU butten to enter the main menu. Use " ▲▼ "button to select the option, press "ENTER"button to confirm.

Notice: When selecting an option and press "ENTER" button to play, the unit will automatically check whether USB device or other card has been connected to the unit. If both USB device and card are inserted, USB device will be read only. To select the media source, press MENU button to access the Setup-Media.

Playing JPEG file(photos)

Select " Photo" option on main menu, press "ENTER"button to enter the menu. Under this mode, only JPEG file is available to play. The unit will automatically play JPEG when entering this mode.
When playing pictures in USB device or SD/MMC/MS card, press " ENTER " button to copy current picture into the unit; when playing the stored pictures , press " ENTER " to delete the current picture.

Calendar and clock display

1. After connecting power to the unit, turn on the unit with the "POWER" button.
2. Press "MENU" button to enter the main menu. Use " ▲▼ "button to select the "CLOCK" option, Press "ENTER"button to confirm. Use " MODE " button to select the calendar and clock display mode.



System Setup

Select "SETUP" on main menu and press "ENTER" button to enter setup menu. In setup menu, user can press "▲/▼" button to select below item, and press "ENTER" button to confirm.

1. "Interval Time" of picture display (5Sec,10Sec,15Sec,30Sec,1Min,3Min,Off). Press "▲/▼"to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
2. "Transition Effect" of picture display (No Effect, Rombus, Rectspread, Blind Vertical,Blind Horizontal, Random). Press "▲/▼"to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
3. "Show Type" of screen (Full, Screen, Fit Screen). Press " ▲/▼ " to choose the item you desire, and press"ENTER" button to exit.
4. "TFT Brightness" of screen （-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）. Press "▲/▼ "to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
5. "TFT Contrast" of screen （-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）. Press "▲/▼" to choose the item you desire, and press"ENTER" button to exit.
6. "TFT Saturation" of screen （-3，-2，-1，0，+1，+2，+3）. Press " ▲/▼" to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
7. "OSD Language" (English, French, German ,Dutch). Press " ▲/▼" to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
8. "Media" of auto-play (SD/MMC/MS,USB,SPI). After inserting USB or SD/MMC/MS card, Press "▲/▼ " to choose the item you desire, and press "ENTER" button to exit.
9. "Time mode" Move the cursor to "Time mode", press " ▲/▼ " to choose 24H or 12H and press "ENTER" to exit.
10. "Set Time" Move the cursor to Set Time, and press "ENTER" to start the time setting, and change the setting for Hour, Minute and Second, press▲/▼ " to change the number and then press "ENTER" to exit. When clock shown as 12-hour system, the user have to choose AM or PM.
11. "Set Date" Move the cursor to Set Date, and press "ENTER" to start the date setting, and change the setting for Year, Month and Day, press " ▲/▼" to change the number and then press "ENTER" to exit.
12. "Alarm Setting" Move the cursor to Set Alarm, and press "ENTER" to start the alarm setting, and change the setting for Hour, Minute and On or Off, press " ▲/▼" to change the number and On or Off, then press "ENTER" to exit.
13. "Default" Move the cursor to "Default", press "ENTER" to enter the item, and press " ▲/▼"to return to the original factory setting.

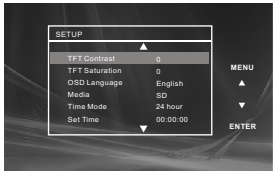

Specification

Compatibility: JPG
Panel size: 7 inch
Panel Resolution: 480 (RGB) X 234
USB: Support USB 1.1 (USB2.0 can be recognized but will read as per version 1.1)
Maximum pixel: 7 million
USB maximum handling capacity: 2 GB
Card maximum handling capacity: 2 GB
Power source: DC 5 V
Power consumption:<10W
Operating temperature: 5-40℃
Weight: 0.43 kgs
Dimension (W x D x H): 208 x 138 x 31.5 mm

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The icon ⊘ appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1. The file's software restricts it. 2. The file's software doesn't support the feature . 3. The feature is not available at the moment.
Picture is distorted	The file might be damaged. Try another file; It is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.(Waste Electrical and Electronic equipment Directive)

Owing to continuous improvement, no prior notice will be given regarding changes on above feature and spec.

GEBRUIKSAANWIJZING

Digitaal fotokader

Veiligheidsvoorschriften

Verwittiging: om het risico op een elektrische schok te vermijden, dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

1) Gelieve aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen en op te volgen om het toestel veilig te kunnen gebruiken.
2) Gebruik dit toestel niet naast water. Plaats geen objecten, gevuld met een vloeistof, boven het toestel.
3) Plaats het toestel niet naast warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparatuur (inclusief een versterker) die warmte verspreidt.
4) Trek de stekker uit in geval van bliksem, storm of als het toestel lange tijd niet gebruikt wordt.
5) Reinigen: trek de stekker uit en gebruik een bevochtigd doekje. Gebruik geen vloeibare detergenten of spuitbussen.
6) Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant aanbevolen worden.
7) Maak gebruik van een erkende servicedienst als onderhoud nodig is. Dat is het geval wanneer het toestel beschadigd is, wanneer de netstroomkabel beschadigd is, wanneer er vloeistof in of andere voorwerpen op het toestel gevallen zijn, wanneer het blootgesteld is aan vocht of wanneer het niet goed meer functioneert. Probeer niet zelf het toestel te herstellen wegens het gevaar van hoge spanningen en het risico op een elektrische schok.

Voornaamste eigenschappen

Gebruik van SD/MMC/MS kaarten en USB.
Mogelijkheid om JPEG weer te geven.

Bedieningsfuncties

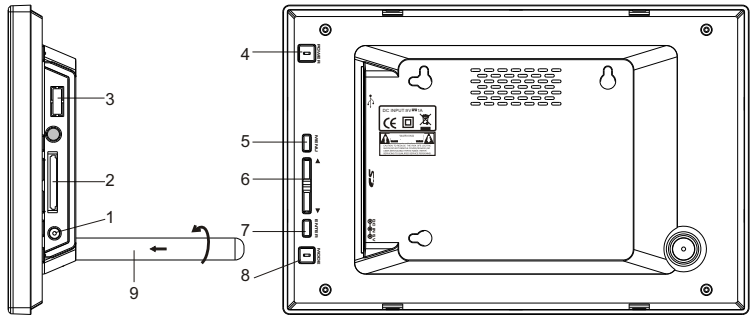

1.DC in 5 V
2.SD kaartingang
3.USB poort
4.Power: om het toestel in en uit te schakelen
5.Menu: druk hier om in het hoofdmenu te gaan
6.:▲▼gebruik deze toetsen om de cursor in het menu naar boven of beneden te verplaatsen
7.Enter: gebruik deze toets om naar een submenu te gaan en instellingen te bewaren; bij weergave van foto's, gebruik deze toets om gebruik te maken van de annuleer of kopieermogelijkheden
8.Mode: gebruik deze toets tijdens de weergave van foto's om de weergavemodus te kiezen (weergave enkele foto, diapresentatie, meerdere fotoweergave, kalender + foto, klok + foto)
9.Steun

Verpakking

Toestel	1 stuk
Gebruiksaanwijzing	1 stuk
AC/DC stroomadapter	1 stuk

Aansluitingen

Netstroomaansluiting



Steek een uiteinde van de AC/DC stroomadapter in de DC ingang van het toestel en het andere uiteinde in het stopcontact. Zie tekening hierboven.

Gebruik van de SD kaart

Steek de kaart, met de labelkant naar achteren, in de gleuf totdat u een klik hoort.



Opmerking: verwijder geen USB apparaat of een SD/MMC/MS kaart terwijl deze in gebruik zijn. Dit kan slechte werking als resultaat hebben.

Automatische weergave van documenten

1. Na aansluiting aan de netstroom, druk op de POWER toets om het toestel in te schakelen.
2. Breng een USB of een SD/MMC/MS kaart in.
3. Het toestel start automatisch de weergave. U kan dan op de MODE toets drukken om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden (weergave enkele foto, diapresentatie, meerdere fotoweergave, kalender + foto, klok + foto)

Aangepaste weergave

1. Na aansluiting aan de netstroom, druk op de POWER toets om het toestel in te schakelen.
2. Breng een USB of een SD/MMC/MS kaart in.
3. Druk op de MENU toets om in het hoofdmenu te gaan. Gebruik de ▲▼ toetsen om de gewenste optie te kiezen en druk op ENTER om te bevestigen.

Opmerking: na het kiezen van een optie en het bevestigen met ENTER onderzoekt het toestel automatisch of er een USB of een andere kaart ingebracht is. Als er zowel een USB als een kaart is ingebracht, wordt alleen de USB gelezen. Om een andere bron te kiezen, druk op MENU om naar de pagina te gaan met de mediakeuze.

JPEG weergave (foto's)

Selecteer 'Foto' in het hoofdmenu en druk op ENTER om in het menu te gaan. In deze modus kan alleen JPEG weergegevens worden. In deze modus worden de JPEG documenten automatisch weergegeven.
Bij de weergave van foto's van USB of SD/MMC/MS kaart, druk op ENTER om de huidige foto naar het toestel te kopiëren; bij weergave van opgeslagen foto's, druk op ENTER om de huidige foto te verwijderen.

Weergave van de kalender en de klok

1. Na aansluiting aan de netstroom, druk op de POWER toets om het toestel in te schakelen.
2. Druk op MENU om in het hoofdmenu te komen. Gebruik de ▲▼ toetsen om de KLOK optie te kiezen. Druk op ENTER om te bevestigen. Gebruik de MODE toets om te kiezen tussen weergave van klok of kalender

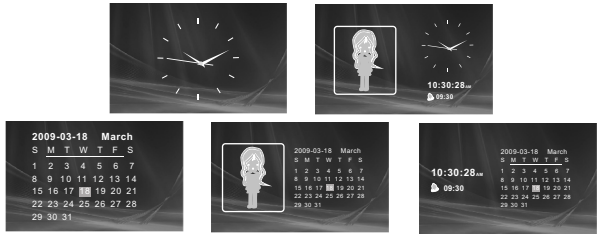

Systeeminstellingen

Selecteer SETUP in het hoofdmenu en druk op ENTER om in het instelmenu te komen. In dit menu kunnen de ▲/▼ toetsen gebruikt worden om een van de hieronder genoemde items te kiezen. Druk dan op ENTER om te bevestigen.

1. "Intervaltijd" tussen de foto's (5, 10, 15, 30 sec; 1 of 3 min, uit). Gebruik de toetsen om uw keuze te ▲/▼ maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
2. "Overgangseffect" tussen de foto's (geen effect, Rombus, Spreiden, Verticaal of Horizontaal blinderen, Willekeurig). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
3. "Showtype" van het scherm (volledig scherm, aangepast scherm). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
4. "Helderheid TFT" van het scherm (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
5. "Contrast TFT" van het scherm (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
6. "Saturatie TFT" van het scherm (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
7. "OSD taal" (Engels, Frans, Duits, Nederlands). Gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
8. "Media" voor automatische weergave (SD/MMC/MS/USB/SPI). Na de USB of SD/MMC/MS kaart ingebracht te hebben, gebruik de ▲/▼ toetsen om uw keuze te maken en druk op ENTER om het menu te verlaten.
9. "Tijdmodus". Ga met de cursor naar 'Tijdmodus' en gebruik de ▲/▼ toetsen om te kiezen tussen 24H of 12H en druk op ENTER om het menu te verlaten.
10. "Tijdinstelling". Ga met de cursor naar 'Tijdinstelling' en druk op ENTER om met het instellen van de tijd te beginnen. Gebruik de ▲/▼ toetsen om de uren, minuten en seconden in te stellen en druk op ENTER om het menu te verlaten. Als gekozen wordt voor het 12H systeem, dient ook gekozen te worden tussen AM of PM.
11. "Datuminstelling". Ga met de cursor naar 'Datuminstelling' en druk op ENTER om met het instellen van de datum te beginnen. Gebruik de ▲/▼ toetsen om het jaar, de maand en de dag in te stellen en druk op ENTER om het menu te verlaten.
12. "Alarminstelling". Ga met de cursor naar 'Alarminstelling' en druk op ENTER om met het instellen van de tijd te beginnen. Gebruik de ▲/▼ toetsen om de uren, minuten in te stellen en te kiezen tussen Aan of Uit en druk op ENTER om het menu te verlaten.
13. "Standaardinstelling". Ga met de cursor naar 'Standaardinstelling' en druk op ENTER om in het menu te komen. Gebruik de ▲/▼ toetsen om de fabrieksinstellingen te selecteren.

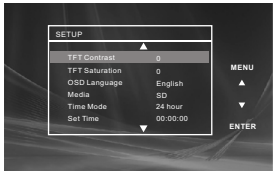

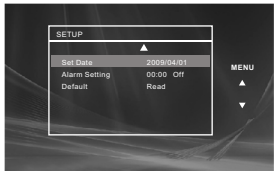

Specificaties

Geschikt voor: JPG
Schermgrootte: 7 “
Resolutie: 480 (RGB) x 234
USB: ondersteunt USB1.1 (USB2.0 wordt herkend en gelezen als 1.1)
Maximum aantal pixels: 7 miljoen
Maximum capaciteit USB: 2GB
Maximum capaciteit kaart: 2GB
Voeding: DC 5V
Verbruik: < 10 W
Gebruikstemperatuur: 5°-40° C
Gewicht: 0.43 kg
Afmetingen (B x D x H): 208 x138 x 31.5 mm

In geval van problemen

PROBLEEM	OPLOSSING
Het symbool ⊘ verschijnt op het scherm	De gewenste actie kan op het ogenblik niet uitgevoerd worden omdat 1.De software het niet toelaat. 2.De software de gewenste actie niet ondersteunt. 3.De actie op het ogenblik niet beschikbaar is.
Vervormd beeld	Het document kan beschadigd zijn. Probeer een ander document.

Indien u vroeg of laat het toestel wil verwijderen, noteer dan dat afgedankte elektrische apparaten niet met het ander huisvuil gemengd mogen worden. Maak gebruik van de recyclagemogelijkheden. Contacteer de lokale autoriteiten of uw dealer. (Richtlijn betreffende Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur).

Wegens constante verbeteringen, kunnen de eigenschappen en specificaties zonder verwittiging aangepast worden.

MANUEL D'UTILISATION

Cadre photo digital

Précautions de sécurité

ATTENTION
RISQUE DES CHOCS ELECTRIQUES
NE PAS OUVRIR
Avertissement : pour informerl'utilisateur qu'il existe
des hauts voltages àl'intérieur de l'appareil

Avertissement : afin deréduire le risque des chocsélectriques, ne pas exposer l'appareilà la pluie ou à l'humidité.

1) Lisez attentivement le manueld'utilisation et suivez les instructionpour une opération en toutesécurité.
2) Ne pas utiliser l'appareilà côté d'eau. Ne pasplacer des objets remplis desliquidesau-dessusde l'appareil.
3) Ne pas placer l'appareilà côté des sources dechaleurs telles que radiateurs oud'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent du chaleur.
4) Retirez la prise courantsecteur en cas d'éclairs, d'oragesou quand l'appareil n'est pasutilisé pendant un certain temps.
5) Nettoyage : utilisez unchiffon légèrement humide. Nepas utiliser des détergents liquidesou de aérosols.
6) Utilisez uniquement les accessoiresrecommandés par le fabricant.
7) Consultez un service professionnelsi nécessaire. Ceci est nécessairequand l'appareil est endommagé, quand le câble courant secteur estendommagé, quand une liquidea pénétrél'appareilou quanden objet est tombé dessus, quand il a été exposé al'humidité ou quand il nefonctionne pas bien. N'essayez pasde réparer vous-même l'appareil à cause du dangerdes hauts voltages et lerisque de choc électrique.

Caractéristiques principales

Prévu pour les cartesSD/MMC/MS ou USB
Lecture JPEG

Fonctions de commandes

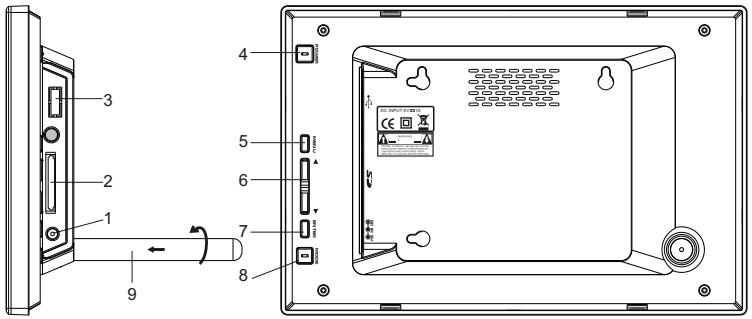

1. Entrée DC 5 V
2. Entrée carte SD
3. Porte USB
4. Power : pour mettre l'appareilen et hors fonction
5. Menu : poussez ce boutonpour entrer danle menu pricipal
6. ▲▼: utilisezces boutons pourbouger le curseurdans les menus
7. Enter : poussez ce boutonpour entrer dansles sous-menus ; pendant la reproductiondes photos poussez ce boutonpour choisir lafonction annuler oucopier.
8. Mode : pendant la reproductionautomatique des photos, poussez ce boutonpour sélectionner le mode de lecture(seulement une photo, présentation dia, multiplesphotos, calendrier + photo, montre + photo).
9. Support

Emballage

Appareil	1 PC
Manuel d'utilisation	1 PC
Adaptateur AC/DC	1 PC

Connexion système

Courant secteur



Connectez un bout de l'adaptateur courant secteur à l'entrée DC de l'appareil et l'autre bout au prise courant secteur. Voyez le dessin ci-dessus.

Utilisation de la carte SD

Insérez la carte SD dans l'entrée carte SD avec la face non imprimée vers vous.



Remarque : ne retirez pas l'USB ou la carte SD/MMC/MS pendant qu'elles sont utilisées. Ceci peut endommager l'appareil.

Lecture automatique des documents

1. Après avoir connecté l'appareil au courant secteur, poussez le bouton POWER pour mettre l'appareil en fonction.
2. Insérez l'USB ou la carte SD/MMC/MS.
3. L'appareil commence automatiquement avec la reproduction. Vous pouvez pousser le bouton MODE pour sélectionner le mode de reproduction (seulement une photo, présentation dia, multiples photos, calendrier + photo, montre+ photo).

Lecture adaptée

1. Après avoir connecté l'appareil au courant secteur, poussez le bouton POWER pour mettre l'appareil en fonction.
2. Insérez l'USB ou la carte SD/MMC/MS.
3. Poussez le bouton MENU pour entrer dans le menu principal. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner l'option et poussez le bouton ENTER pour confirmer.

Remarque : après avoir sélectionné l'option et avoir poussé le bouton ENTER l'appareil cherche automatiquement quel type de carte ou USB a été connecté à l'appareil. Si les deux types de média sont connectés seulement l'USB sera reproduit. Pour sélectionner la source média, poussez le bouton MENU pour aller vers la page de sélection média.

Lecture JPEG (photos)

Sélectionnez 'photo' dans le menu principal et poussez ENTER pour entrer dans le menu. Dans ce mode uniquement les documents JPEG peuvent être reproduits. Dans ce mode l'appareil lit automatiquement les documents JPEG.

Pendant la lecture des photos sur USB ou carte SD/MMC/MS, poussez le bouton ENTER pour copier la photo actuelle vers l'appareil. Pendant la lecture des photos mémorisés, poussez ENTER pour annuler la photo actuelle.

Affichage calendrier et montre

1. Après avoir connecté l'appareil au courant secteur, poussez le bouton POWER pour mettre l'appareil en fonction.
2. Poussez le bouton MENU pour entrer dans le menu principal. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner l'option MONTRE. Poussez le bouton ENTER pour confirmer. Utilisez le bouton MODE pour sélectionner l'affichage calendrier ou montre.

Réglages système

Sélectionnez SETUP dans le menu principal et poussez ENTER pour entrer dans le menu. Utilisez les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'item voulu (voir ci-dessous) et poussez ENTER pour confirmer.

1. 'Temps d'intervalle' entre photos (5, 10, 15, 30 sec ou 1, 3 min ou hors fonction). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
2. 'Effet de transition' entre photos (pas d'effet, Rombus, Elargement, Disparition horizontale/verticale, Aléatoire). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
3. 'Type d'écran' (entièrement rempli, écran fixe). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
4. 'Luminosité TFT' de l'écran (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
5. 'Contraste TFT' de l'écran (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
6. 'Saturation TFT' de l'écran (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
7. 'Langue OSD' (Anglais, Français, Allemand, Néerlandais). Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
8. 'Média' de lecture automatique (SD/MMC/MS/USB/SPI). Après avoir connecté l'USB ou la carte, utilisez les boutons ▲ / ▼ pour faire votre choix et poussez ENTER pour quitter le menu.
9. 'Mode temps'. Sélectionnez 'mode temps'. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour choisir entre 24H ou 12H et poussez ENTER pour quitter le menu.
10. 'Réglage temps'. Sélectionnez 'réglage temps'. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour régler l'heure, les minutes et les secondes et poussez ENTER pour quitter le menu. Si vous avez choisi le système 12H, il faut choisir entre AM et PM.
11. 'Réglage date'. Sélectionnez 'réglage date. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour régler l'année, le mois et la date et poussez ENTER pour quitter le menu.
12. Réglage alarme'. Sélectionnez 'réglage date'. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour régler l'heure, les minutes, les secondes et pour choisir entre en ou hors fonction et poussez ENTER pour quitter le menu.
13. 'Standard'. Sélectionnez 'standard' et poussez ENTER pour entrer dans le menu. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour remettre tous les réglages au niveau d'usine.

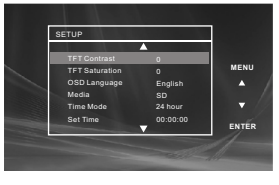

Spécifications

Lecture : JPG
Résolution : 480 (RGB) x 234
USB : supporte USB1.1 (USB2.0 est reconnu mais lu comme 1.1).
Nombre maximal de pixels : 7 millions
Capacité maximale USB : 2 GB
Capacité maximale Carte : 2 GB
Alimentation : DC 5 V
Consommation : < 10 W
Température d'opération : 5° - 40° C
Poids : 0.43 kg
Dimensions (L x P x H) : 208 x 138 x 31.5 mm

En cas de problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le symbole ⊘ apparaît sur l'écran	L'action ne peut pas être effectué parce que : 1. Le software l'interdit. 2. Le software ne supporta pas l'action 3. L'action n'est pas disponible à l'instant
Image avec distorsion	Le document peut être endommagé. Essayez un autre document.

Si à un certain moment vous voulez vous dégager de votre appareil, souvenez vous qu'un appareil électrique ne peut pas être mélangé avec les autres déchets domestiques. Utilisez un système de recyclage. Prenez contact avec les autorités locaux ou avec le revendeur. (Directive pour les Déchets d'Equipement Electrique et Electronique).

A cause d'améliorations constantes, les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.